

С д е л а н о в Р о с с и и

Pandora DXL



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



MODEL : **DXL2500**

www.alarmtrade.ru

Список оперативных функций, вызываемых кнопками



	Система снята с охраны		Система на охране (нет тревожных сообщений)
	Зажигание включено	Зажигание выключено	
(коротко)	Закрытие замков дверей без постановки на охрану	Постановка на охрану со звуковым подтверждением	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота и звуковые сигналы 5 сек.
(1-сек)		Постановка на охрану без звукового подтверждения	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота без звуковых сигналов 5 сек.
(2-сек)	Вкл. режима «Поддержка зажигания»		
(более 3-сек)	Включение процедуры «Программная нейтраль»		Дистанционный запуск двигателя
(коротко)	Открытие замков дверей	Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны со звуковым подтверждением
(1-сек)		Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны без звукового подтверждения
(более 2-сек)	Выкл. режима «Поддержка зажигания»		Выкл. зажигания в режиме дистанционного и автомат. запуска двигателя, турботаймера
(коротко)	Включение подсветки ЖК-дисплея брелока		
(1-сек)	Включение/выключение таймерного канала (CH1) Открытие замка багажника (CH1)		
(более 2-сек)	Включение/выключение таймерного канала (CH2)		
(более 3-сек)	Включение/выключение брелока		
+ (коротко)	Режим «Паника»		
+ (1-сек)	Включение активного режима «Anti-Hi-Jack»		
+ (коротко)	Постановка на охрану с работающим двигателем со звуковым подтверждением	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» со звуком	
+ (1-сек)	Постановка на охрану с работающим двигателем без звукового подтверждения	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» без звука	
+ (1-сек)	Включение пассивного режима «Anti-Hi-Jack»		

Основные функции

Постановка на охрану (Закрытие дверей)



Вы услышите 3x (🔔), если при постановке на охрану дверь, капот или багажник остались открыты.

Брелок при этом проиграет мелодию «Внимание» после мелодии «Постановка на охрану», а дисплей покажет зоны.

Снятие с охраны (Открытие дверей)



Если вы не открыли дверь в течение 30 сек. после снятия с охраны, система снова автоматически встанет на охрану и двери заблокируются (если данная функция не отключена) Вы услышите 3x (🔔), если были срабатывания датчиков. Брелок при этом проиграет мелодию «Внимание» после мелодии «Снятие с охраны», а дисплей покажет тревоженные зоны.

Открытие замка багажника




Если Вы открыли багажник в режиме охраны, то временно выключится зона охраны багажника и шок-сенсор. После закрытия багажника или если багажник не открыт в течение 15 сек., то система закроет замок и снова возьмет его под охрану, о чем известит одна вспышка указателей поворота.


Отложенная постановка на охрану («Руки заняты»)



Режим поиска автомобиля

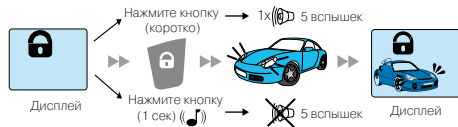

Режим вызова водителя



Режим «Паника»



В режиме «Паника» сирена звучит непрерывно. Для выхода из режима нажмите кнопку 🔒 или 🔒


Тревожные сообщения и статусная информация

Тревожные сообщения




В режиме тревоги все значки тревожных сообщений мигают, звучит мелодия «Тревога», работает вибросигнал. Если владелец не реагировал на тревожные сообщения, то брелок переходит в режим напоминания (одиночный звуковой сигнал и вспышки красного индикатора). Для прекращения индикации тревожных сообщений нажмите любую кнопку. Для сброса показаний текущего тревожного события на экране коротко нажмите кнопку


Прием статусной информации

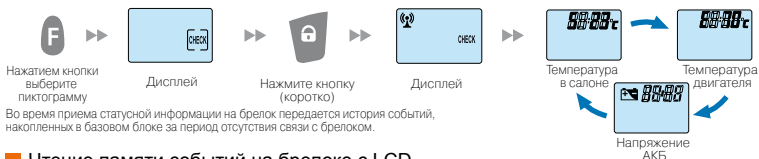


Чтение памяти событий на брелоке с LCD

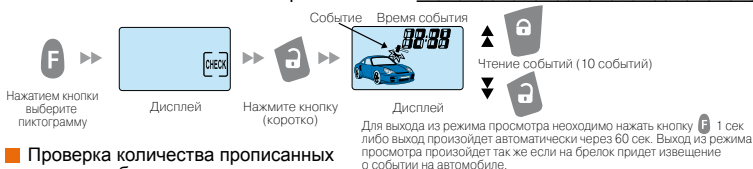

Проверка количества прописанных в систему брелоков




Функция настройки режима «HANDS FREE» опция (при работе совместно с Pandect IS-477 и др.)

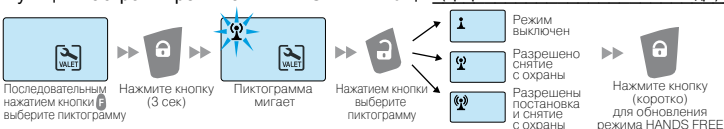


Дополнительные функции


■ Закрыть/открыть дверь без постановки на охрану



■ Постановка на охрану с ключом зажигания в замке

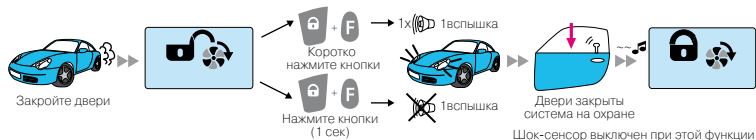


■ Поддержка зажигания с постановкой на охрану

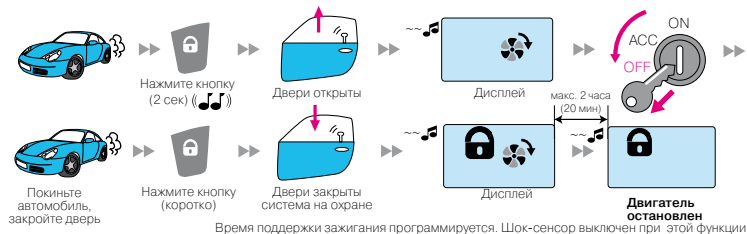

для продолжения




■ Включить/выключить звуковые извещения брелока

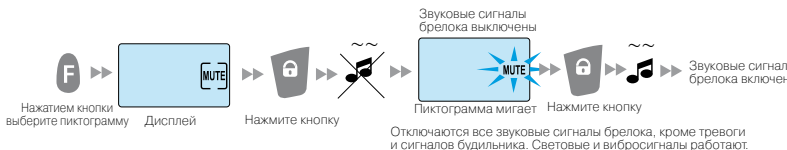


Дополнительные функции


Изменение режима оповещения о выходе из зоны приема

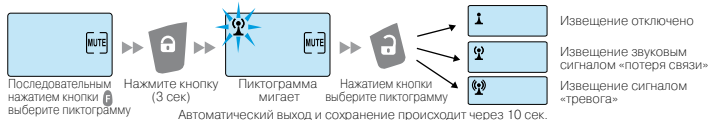


Включение / выключение режима техобслуживания



Управление режимами сирены

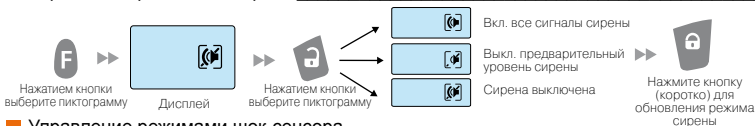

Управление режимами шок-сенсора




Управление режимами доп. датчика




Замена батареи



Установка времени



Включение/выключение будильника

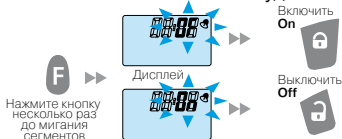

Установка времени будильника



Дистанционный запуск двигателя

Запуск двигателя по команде с брелока




Остановка двигателя по команде с брелока




Функции автоматического запуска двигателя

Режимы автоматического запуска выбираются последовательно в меню нажатием кнопки . Меню имеет 8 подуровней.

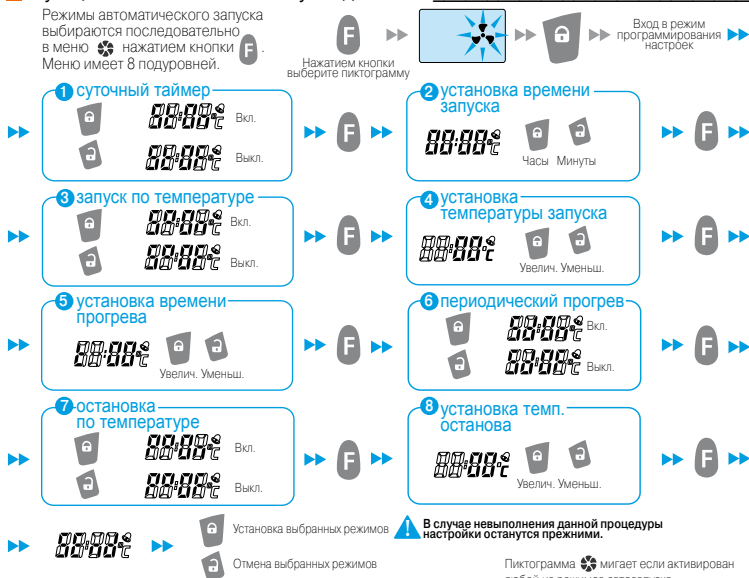

Индикация ошибок при запуске/работе двигателя




Индикация состояния канала связи

Индикация состояния зон охраны

Индикация разряда батареи питания

Индикация состояния режима охраны

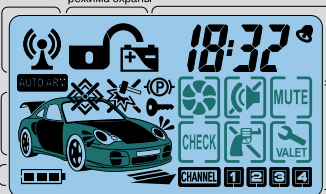

Цифровой индикатор текущего времени
времени будильника
времени события
времени старта/остановки двигателя,
температуры в салоне/двигателя

Пиктограммы индикации и управления специальными функциями
Меню программирования сервисных режимов автосигнализации



Горит постоянно:

1. Принято оповещение
2. Команда отправлена, ожидание ответа
3. Получен ответ от базы после отправки команды.



Горит постоянно:

1. Система на охране (включен иммобилайзер)
2. Система снята с охраны



Индикация заряда батареи

1. Горит постоянно: 50-100% заряда
2. Горит постоянно: 25-50% заряда
3. Мигает: менее 25% заряда



Мигает, если система готовится автоматически стать на охрану.
Горит постоянно, если система автоматически встала на охрану.



Мигает – в режиме снято с охраны, включение зажигания. В режиме охраны, тревога отключения зажигания.



Мигает – нажата педаль тормоза или отменен старт из-за неподнятого рычага ручного тормоза.




Мигает при критическом понижении напряжения бортовой сети



Мигает при обнаружении перемещения/наклона автомобиля

Пиктограммы мигают в режиме охраны:

1. При открытии багажника
2. При открытии капота
3. При открытии двери
4. Во время световой сигнализации
5. Предварительный уровень датчика удара
- 5+6. Тревожный уровень датчика удара
7. Предварительный уровень доп. датчика
- 7+8. Тревожный уровень доп. датчика
9. Нажата педаль тормоза
10. Обнаружено перемещение/наклон автомобиля
11. Критическое понижение напряжения бортовой сети

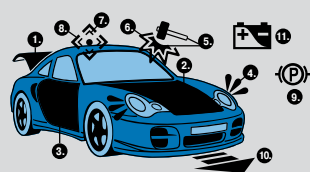

Выбор пиктограммы – пуск / останов двигателя

- Мигает** – во время подготовки к запуску двигателя.
- Кружится** – двигатель работает
- Мигают обе пиктограммы** – двигатель остановлен по техническим причинам.



Выбор пиктограммы – режим работы sireны

1. Выключить предупредительные и тревожные сигналы
2. Выключить только предупредительные сигналы
3. Включить все сигналы по техническим причинам



Выбор пиктограммы – вкл / выкл. звука брелока.

Мигает – сигналы брелока выключены.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. датчика удара

1. Датчик удара включен
2. Выключен предварительный уровень датчика удара
3. Выключены предв. и тревожный уровни датчика удара.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. доп. датчика

1. Доп. датчик включен
2. Выключен предварительный уровень доп. датчика
3. Выключен предв. и тревожный уровни доп. датчика



Выбор пиктограммы – Установка времени запуска двигателя, установка ежедневного запуска двигателя, установка температуры запуска, установка температуры останова, установка времени прогрева.

Пиктограмма «START» светится в случае:

- Включен автостарт двигателя по времени (суточный таймер);
- Включен автостарт двигателя по температуре;
- Включен периодический автостарт двигателя.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. режима Anti-Hi Jack

Пиктограмма постоянно отображает состояние режима.



Выбор пиктограммы – Контроль связи, состояние системы, просмотр тревожных событий

Пиктограмма светится – во время приема данных от базы.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. таймерного канала №1-4

Пиктограммы светятся в течение работы соответствующего таймерного канала, гаснут при отключении соответствующего таймерного канала.



Выбор пиктограммы – режим техобслуживания.

Пиктограмма светится постоянно, если включен режим техобслуживания.

Выбор пиктограмм осуществляется многократным нажатием кнопки «3». В большинстве случаев включение режима производится кнопкой «1», а выключение кнопкой «2».