

С д е л а н о в Р о с с и и

Pandora DXL

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОХРАННАЯ СИСТЕМА ПРЕМИУМ КЛАССА
С ФУНКЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ДВИГАТЕЛЯ



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

MODEL

DXL3000

www.alarmtrade.ru

Список оперативных функций, вызываемых кнопками




	Система снята с охраны		Система на охране (нет тревожных сообщений)
	Зажигание включено	Зажигание выключено	
(коротко)	Закрыть замки дверей без постановки на охрану	Постановка на охрану со звуковым подтверждением	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота и звуковые сигналы 5 сек.
(1 сек.)		Постановка на охрану без звукового подтверждения	Режим «Поиск» - мигание указателей поворота без звуковых сигналов 5 сек.
(2 сек.)	Вкл. режима «Поддержка зажигания»		
(3 сек.)	Включение процедуры «Программная нейтраль»		Дистанционный запуск двигателя
(коротко)	Открыть замки дверей	Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны со звуковым подтверждением
(1 сек.)		Открыть замки дверей, отключить иммобилайзер	Снятие с охраны без звукового подтверждения
(2 сек.)	Выкл. режима «Поддержка зажигания»		Выкл. зажигания в режиме дистанционного и автомат. запуска двигателя, турботаймера
(коротко)	Включение подсветки ЖК-дисплея брелока*		
(1 сек.)	Включение/выключение таймерного канала (CH1) Открытие замка багажника (CH1)		
(2 сек.)	Включение/выключение таймерного канала (CH2)		
(3 сек.)	Включение/выключение брелока*		
+ (коротко)	Режим «Паника»		
+ (1 сек.)	Включение активного режима «Anti-Hi-Jack»		
+ (коротко)	Постановка на охрану с работающим двигателем со звуковым подтверждением	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» со звуком	
+ (1 сек.)	Постановка на охрану с работающим двигателем без звукового подтверждения	Постановка на охрану через 30 сек. «руки заняты» без звука	
+ (1 сек.)	Включение пассивного режима «Anti-Hi-Jack»		

ВНИМАНИЕ: Функции, помеченные символом «*», недоступны с дополнительного брелока.

Кнопка дополнительного брелока соответствует кнопке брелока с ЖК-дисплеем.

Основные функции

Постановка на охрану (Закрытие дверей)

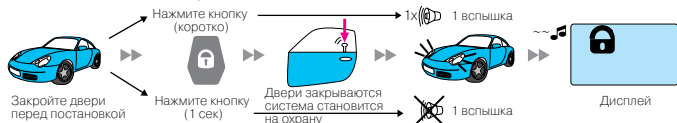

Вы услышите 3x, если при постановке на охрану дверь, капот или багажник остались открыты. Брелок при этом проиграет мелодию «Внимание» после мелодии «Постановка на охрану», а дисплей покажет зоны.

Снятие с охраны (Открытие дверей)




Если вы не открыли дверь в течение 30 сек. после снятия с охраны, система снова автоматически встанет на охрану и двери заблокируются (если данная функция не отключена). Вы услышите 3x, если были срабатывания датчиков. Брелок при этом проиграет мелодию «Внимание» после мелодии «Снятие с охраны», а дисплей покажет потрешенные зоны.

Открывание замка багажника



Если Вы открыли багажник в режиме охраны, то временно выключится зона охраны багажника и шок-сенсор. После закрытия багажника или если багажник не открыть в течение 15 сек., то система закроет замок и снова возьмет его под охрану, о чем извещит одна вспышка указателей поворота.

Отложенная постановка на охрану («Руки заняты»)

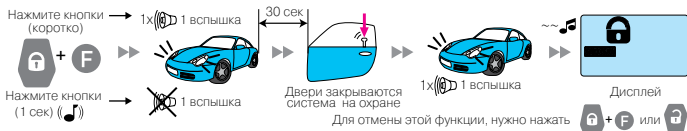

Режим поиска автомобиля



Режим вызова водителя




Режим «Паника»



В режиме «Паника» сирена звучит непрерывно. Для выхода из режима нажмите кнопку или


Тревожные сообщения и статусная информация

Тревожные сообщения

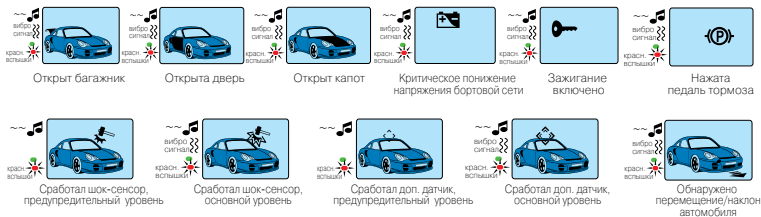

В режиме тревоги все значки тревожных сообщений мигают, звучит мелодия «Тревога», работает вибровозок. Если владелец не реагирует на тревожные сообщения, то брелок переходит в режим напоминания (одиночный звуковой сигнал и вспышки красного индикатора). Для прекращения индикации тревожных сообщений нажмите любую кнопку. Для сброса показаний текущего тревожного события на экране коротко нажмите кнопку


Прием статусной информации

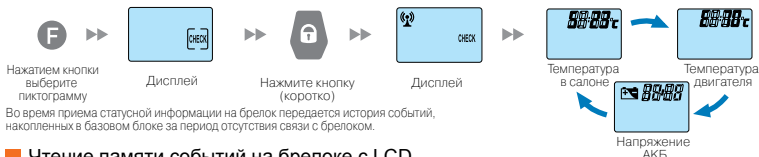


Чтение памяти событий на брелоке с LCD




Замена батареек

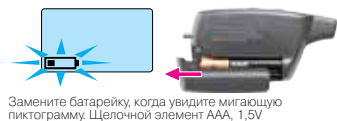

Установка времени



Включение/выключение будильника

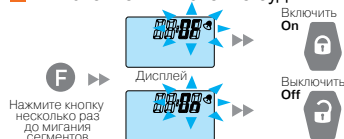

Установка времени будильника




Дополнительные функции


■ Закрыть/открыть дверь без постановки на охрану




■ Постановка на охрану с ключом зажигания в замке

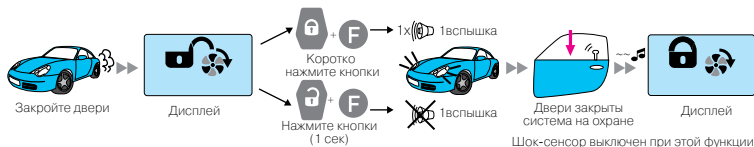


■ Поддержка зажигания с постановкой на охрану

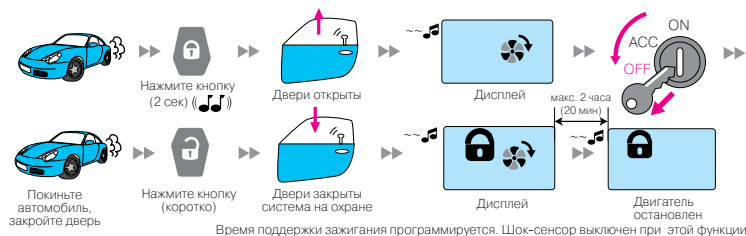

для продолжения




■ Включить/выключить звуковые извещения брелока

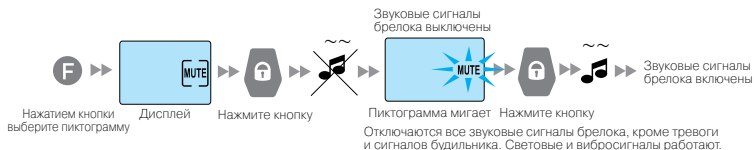


Дополнительные функции


■ Изменение режима оповещения о выходе из зоны приема

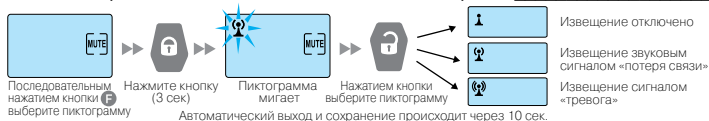


■ Включение / выключение режима техобслуживания



■ Управление режимами сирены

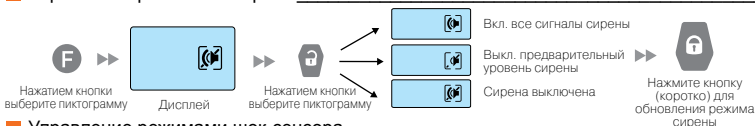

■ Управление режимами шок-сенсора

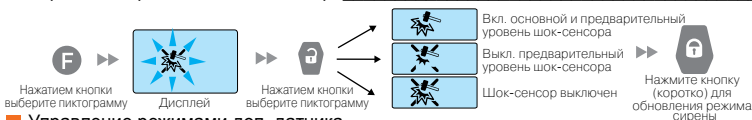

■ Управление режимами доп. датчика



■ Настройка основного и предварительного уровня шок-сенсора



■ Настройка чувствительности датчика движения



Дистанционный запуск двигателя

Запуск двигателя по команде с брелока




Остановка двигателя по команде с брелока




Функции автоматического запуска двигателя

Режимы автоматического запуска выбираются последовательно в меню нажатием кнопки **F**. Меню имеет 8 подуровней.

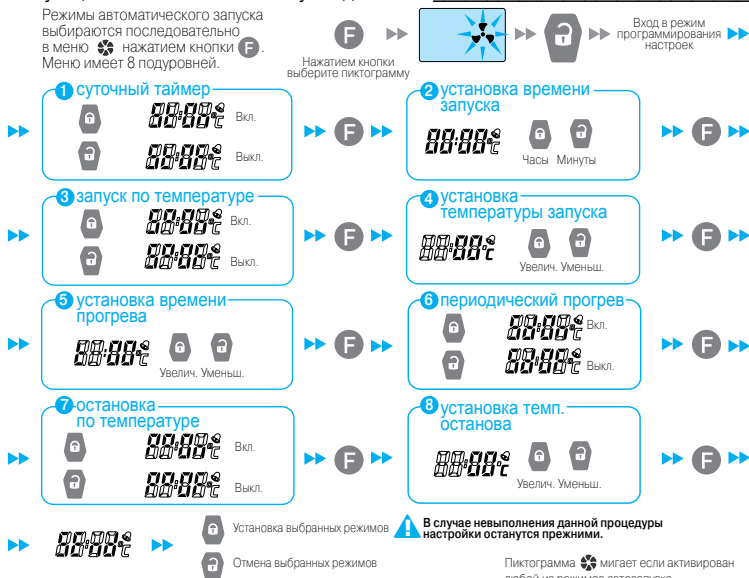

Индикация ошибок при запуске/работе двигателя




Индикация состояния
канала связи

Индикация состояния
режима охраны

Цифровой индикатор
текущего времени
времени будильника
времени события
времени старта/остановки двигателя,
температуры в салоне/двигателя

Индикация состояния
зон охраны

Индикация разряда
батареи питания

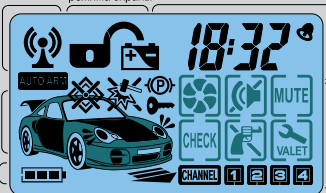

Пиктограммы индикации и
управления специальными функциями
Меню программирования
сервисных режимов
автосигнализации



Горит постоянно:

1. Принято оповещение
2. Команда отправлена, ожидание ответа
3. Получен ответ от базы после отправки команды.



Горит постоянно:

1. Система на охране (включен иммобилайзер)
2. Система снята с охраны



Индикация заряда батареи

1. Горит постоянно: 50-100% заряда
2. Горит постоянно: 25-50% заряда
3. Мигает: менее 25% заряда



Мигает, если система готовится автоматически стать на охрану.
Горит постоянно, если система автоматически встала на охрану.



Мигает – в режиме снято с охраны, включение зажигания. В режиме охраны, тревога от включения зажигания.



Мигает – нажата педаль тормоза или отменен старт из-за неподнятого рычага ручного тормоза.




Мигает при критическом понижении напряжения бортовой сети



Мигает при обнаружении перемещения/наклона автомобиля

Пиктограммы мигают в режиме охраны:

1. При открытии багажника
2. При открытии капота
3. При открытии двери
4. Во время световой сигнализации
5. Предварительный уровень датчика удара
- 5.+6. Тревожный уровень датчика удара
7. Предварительный уровень доп. датчика
- 7.+8. Тревожный уровень доп. датчика
9. Нажата педаль тормоза
10. Обнаружено перемещение/наклон автомобиля
11. Критическое понижение напряжения бортовой сети

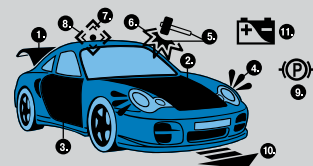

Выбор пиктограммы – пуск / останов двигателя

Мигает – во время подготовки к запуску двигателя.

Крутится – двигатель работает

Мигают обе пиктограммы – двигатель остановлен по техническим причинам.



Выбор пиктограммы – режим работы sireны

1. Выключить предупредительные и тревожные сигналы
2. Выключить только предупредительные сигналы
3. Включить все сигналы по техническим причинам



Выбор пиктограммы – вкл / выкл, звука брелока.

Мигает – сигналы брелока выключены.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. датчика удара

1. Датчик удара включен
2. Выключен предварительный уровень датчика удара
3. Включены предв. и тревожный уровни датчика удара.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. доп. датчика

1. Доп. датчик включен
2. Выключен предварительный уровень доп. датчика
3. Выключен предв. и тревожный уровни доп. датчика



Выбор пиктограммы – Установка времени запуска двигателя, установка ежедневного запуска двигателя, установка температуры запуска, установка температуры останова, установка времени прогрева.

Пиктограмма «START» светится в случае:

- Включен автостарт двигателя по времени (суточный таймер);
- Включен автостарт двигателя по температуре;
- Включен периодический автостарт двигателя.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. режима Anti-Hi Jack

Пиктограмма постоянно отображает состояние режима.



Выбор пиктограммы – Контроль связи, состояние

системы, просмотр тревожных событий
Пиктограмма светится – во время приема данных от базы.



Выбор пиктограммы – вкл./откл. таймерного канала №1-4

Пиктограммы светятся в течение работы соответствующего таймерного канала, гаснут при отключении соответствующего таймерного канала.



Выбор пиктограммы – режим техобслуживания.

Пиктограмма светится постоянно, если включен режим техобслуживания.

Выбор пиктограмм осуществляется многократным нажатием кнопки «3». В большинстве случаев включение режима производится кнопкой «1», а выключение кнопкой «2».