


ТЕСНОВЛОК®

Т В ТЕСНОВЛОК®
МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

ТЕХНОБЛОК®

(модели серий: 06 К (06 К2 IR), 12 К (12 КК IR))

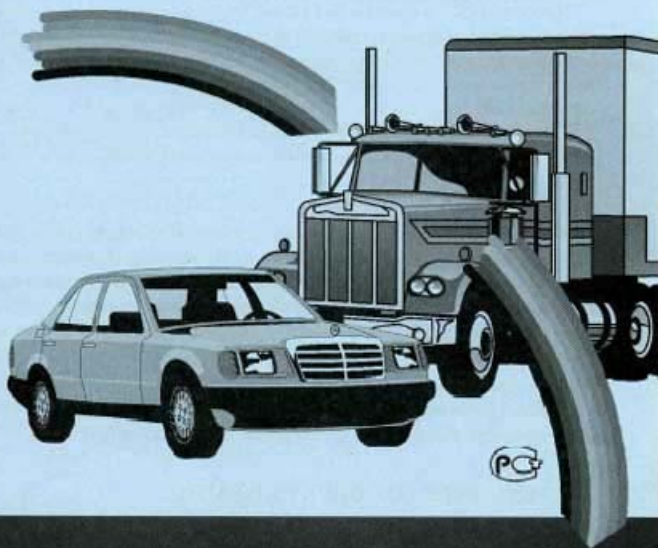

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

Сохраните настоящее «Техническое описание» для нового пользователя системы Техноблок®, в случае смены владельца при продаже автомобиля.

Установка системы Техноблок® должна осуществляться аттестованными специалистами в авторизованных сервис-центрах, имеющих действующий сертификат официального российского дистрибьютора — компании ТЕХНОБЛОК РОССИЯ. Гарантийные обязательства итальянской фирмы-производителя TECNOBLOCK® S.R.L. (Italia) выполняются только при соблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в настоящем «Техническом описании».

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Механическая система охраны Техноблок® предназначена для противоугонной защиты легковых и грузовых автотранспортных средств, а также для дорожно-строительной колёсной и гусеничной спецтехники.

Принцип действия гидро-пневматического устройства Техноблок® заключается в блокировке системы сцепления и (или) тормозной системы автомобиля посредством профессионально встроенных в соответствующий гидро- (пневмо-) контур автомобиля управляемых обратных клапанов. Управление клапанами осуществляется с помощью специального автомобильного замка и сейфового перфорированного ключа швейцарской фирмы КАБА (Kaba®, Switzerland).

Помимо этого, в штатную комплектацию системы Техноблок® входит дополнительное устройство (иммобилайзер), прерывающее электрическую цепь стартера (зажигания или подачи топлива).

Поворотом ключа система Техноблок® переводится в режим «охрана» и автоматически срабатывает при попытке угона автомобиля при первом же нажатии на педаль тормоза или (в зависимости от вариантов подключения) сцепления: тормозные колодки остаются в заблокированном положении (колёса не вращаются), сцепление — не включается (диск сцепления отсоединяется от маховика двигателя и блокируется), стартер — не работает.

Таким образом, движение автомобиля становится невозможным.

Разблокировка (снятие с «охраны») осуществляется обратным поворотом ключа.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Выключить зажигание. Вставить ключ в личинку замка системы Техноблок®; повернуть ключ до упора; обязательно (!) вынуть ключ из замка. Противоугонная система с этого момента включена (поставлена в режим «охрана»), о чём сигнализирует световой индикатор (который подключается по согласованию с клиентом).

Выключение системы производится в обратной последовательности.

Примечание! В специальных конфигурациях системы Техноблок®, рекомендуемых страховыми компаниями (модели 06K2 IR и 12KK IR), ключ вынимается из личинки замка только при постановке системы Техноблок® в режим «охрана». В остальных случаях ключ из замка не вынимается! Это предусмотрено конструктивно.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Своевременно меняйте жидкость в гидравлической системе автомобиля в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Периодически осуществляйте визуальный конт-

роль уровня рабочей жидкости в бачке гидроконтра (системы сцепления или тормозов) в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Рекомендуется каждый раз после того как автомобиль побывал в ремонте (после тюнинга, на СТОА, и пр.) проверять противоугонный эффект системы Техноблок®, обратившись к техническим специалистам в авторизованный компанией ТЕХНОБЛОК РОССИЯ сервис-центр.

Проводите обязательный профилактический осмотр системы Техноблок® не реже одного раза в год в авторизованных компанией ТЕХНОБЛОК РОССИЯ сервис-центрах (см. табл. 2).

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!

При установке системы проверяйте наличие всех трёх оригинальных ключей Техноблок® и соответствие единого идентификационного номера на каждом ключе.

При эксплуатации системы Техноблок®:

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** при включённом устройстве (в режиме «охрана») многократно (!) нажимать на педали тормоза и (или) сцепления. При случайном нажатии на педаль необходимо сбросить давление в гидромагистрали автомобиля поворотом ключа системы Техноблок® (если при повороте ключа ощущается некоторое сопротивление (усилие), то это нормально: противоугонная функция системы Техноблок® исправна).
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать систему Техноблок® (не поворачивайте ключ) во время движения автомобиля.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** оставлять ключ от системы Техноблок® в личинке замка при движении автомобиля, кроме тех специальных конфигураций системы, где это предусмотрено конструктивно (см. прим. п. 2).
- При включении аварийной индикации уровня тормозной жидкости необходимо немедленно остановить автомобиль, выяснить причину неисправности и принять меры к её устранению.
- Противоугонная система Техноблок® не является стояночным тормозом! Эксплуатируйте систему только по назначению!

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма-производитель TECNOBLOCK® S.R.L. гарантирует соответствие всех изделий Техноблок® требованиям технических условий при соблюдении правил по эксплуатации, изложенных в настоящем «Техническом описании». Компания ТЕХНОБЛОК РОССИЯ обязуется в течение гарантийного срока заменить систему Техноблок®, если её выход из строя произошел по вине фирмы-производителя.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня установки.

При установке противоугонной системы Техноблок® технические специалисты сервис-центра обязаны инструктировать покупателя (клиента) о правилах обращения с системой согласно настоящему «Техническому описанию».

С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Три ключа от системы Техноблок® получил _____

(подпись покупателя (клиента))

Таблица 1 (заполняется при установке Тесноблок®)

Модель и № устройства Тесноблок®	
Номер ключа Тесноблок®	
Марка (модель) автомобиля	
Гос. номер автомобиля или VIN (последние 7 цифр)	_____
Покупатель Тесноблок® (Ф.И.О. или наименование организации)
Особые отметки:.....	

Дата установки: « _____ » _____ 200__ г.

Фамилия И.О. мастера: _____

штамп (печать) центра установки: МП

Таблица 2 (заполняется при ежегодном техническом обслуживании Тесноблок®)

Дата осмотра	Техническое состояние Тесноблок® (замечания и рекомендации)	Фамилия мастера и штамп (печать) сервис-центра
..... 200__ г.
..... 200__ г.
..... 200__ г.
..... 200__ г.

Внимание! При регулярном техническом обслуживании системы Техноблок® сервисная служба компании ТЕХНОБЛОК РОССИЯ пролонгирует гарантийные обязательства на оборудование Тесноблок®, установленное в Вашем автомобиле на весь срок его эксплуатации.